


## Instruções para substituição do chip em:

HP 3000 / 3600 / 3800 / 4700 / 4730

Passo 1 | Remova o chip original do cartucho de toner

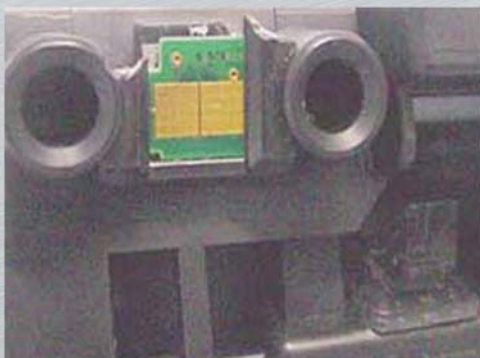

Passo 2 | Insira o novo chip no cartucho de toner tal como demonstram as seguintes imagens



Para mais informações contacte o nosso departamento comercial:  
Tel. 21 232 84 00 / 26 \* Fax. 21 232 84 90 \* Email. [info@iberlaser.net](mailto:info@iberlaser.net)